

Lexmark 350 Series

ユーザー ガイド



2006 www.lexmark.com

目次

プリンタの使用	5
用紙のセット	
サポートされている用紙の種類	5
操作パネルを使って写真を印刷する	6
コンピュータを使って写真の印刷・コピー・スキャンを行う	21
プリンタについて	25
パッケージの内容を確認する	25
プリンタ各部の名称とはたらき	26
操作パネルのボタンの使用	28
操作パネルのメニュー	29
ソフトウェアについて	33
プリンタのメンテナンス	42
カートリッジを調整する	42
ケーブルの接続をチェックする	42
ノズルを清掃する	43
カスタマサポートへの連絡	43
プリンタに関する情報とその入手先	44
印刷品質を改善する	47
カートリッジの取り付け	48
消耗品の注文	49
カートリッジの取り扱い上の注意	49
テストページを印刷する	50
Lexmark 製品のリサイクルプログラム	50
カートリッジのインク補充について	50
使用済みのカートリッジを取り外す	50
Lexmark 純正のカートリッジを使用する	51
インクレベルを表示する	51
ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る	52
トラブルシューティング	53
PictBridge を使用してデジタルカメラから印刷できない	53
液晶ディスプレイに異なる言語が表示される	53

インクレベル	53
デバイスがセットできない	54
デバイスをセットしても何も動作しない	54
写真の一部分しか印刷されない	54
写真が印刷されない	55
電源ボタンのランプが点灯しない	56
印刷速度が遅い	56
プリンタソフトウェアがインストールできない	56
紙づまりと給紙不良に関するトラブルシューティング	57
エラーメッセージ	58
安全のためのご案内	61
用語集	68


プリンタの使用

このプリンタは単独またはコンピュータと接続して使うことができます。

用紙のセット

メモ:

- 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。
- 一度印刷した用紙や、曲がった用紙を使用していないことを確認します。
- 用紙をプリンタに無理に押し込まないでください。
- 1 用紙ガイドを用紙サポートの左端まで移動します。
- 2 用紙を用紙サポートの右側にそろえて縦にセットし、用紙ガイドをゆっくりと放します。

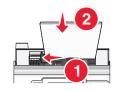

関連事項:

5ページの「サポートされている用紙の種類」

サポートされている用紙の種類

お使いのプリンタでは、以下の種類の用紙を使用できます。

- Lexmark PerfectFinish フォトペーパー
- Lexmark ハイグレードフォト光沢紙
- フォトペーパー/光沢紙

メモ:

- 最高品質で印刷するには、Lexmark PerfectFinish フォトペーパーまたは Lexmark ハイグレードフォト光沢紙 を使用してください。
- Lexmark プレミアムフォト光沢紙は使用しないでください。お使いのプリンタのカートリッジは、この種類の用紙に対応していません。

お使いのプリンタでは、以下のサイズの写真を印刷できます。

- A6:105 x 148 mm(4.1 x 5.8 インチ)
- ハガキ: 100 x 148 mm(3.9 x 5.8 インチ)
- 3.5 x 5 インチ(88.9 x 127 mm)
- 4 x 6 インチ
- 4x8インチ
- 100 x 150 mm

- 100 x 200 mm
- L(89 x 127 mm)

メモ: 用紙サポートにセットできる用紙の枚数は 25 枚までです。


操作パネルを使って写真を印刷する

メモリカードと接続する

PictBridge 対応のデジタルカメラを接続する

PictBridge とは、コンピュータを使用せずにデジタルカメラから直接印刷するための技術で、多くのデジタルカメラで利用できます。 プリンタに PictBridge 対応のデジタルカメラを接続すると、 プリンタまたはカメラを使用して写真の印刷方法を制御できます。

- 1 USB ケーブルの一方の端をカメラに接続します。
 - **メモ**: カメラに付属する USB ケーブルのみを使用してください。
- 2 ケーブルのもう一方の端末をプリンタ前面の PictBridge ポートに接続します。

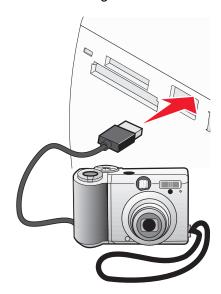

メモ:

- PictBridge 対応のデジタルカメラが、正しい USB モードに設定されていることを確認してください。詳細については、カメラのマニュアルを参照してください。
- プリンタで読み取れるのは一度に1枚のメモリカードだけです。
- 3 PictBridge 接続が正常に行われると、ディスプレイにに次のように表示されます。カメラが接続されました。詳細については、カメラのディスプレイまたはマニュアルを参照してください。カメラで写真の印刷を制御する場合は、カメラのマニュアルの指示に従ってください。
- 4 デジタルカメラであらかじめ選択されていない場合は、プリンタを使用して写真の印刷を管理できます。 [™] ボタンを押して、操作パネルのディスプレイに[PictBridge]メニューを表示します。詳細については、次を参照してください。33 ページの「[PictBridge]メニュー」.


- 19 ページの「DPOF を使用してデジタルカメラから写真を印刷する」
- 19 ページの「PictBridge メニューを使用してデジタルカメラから写真を印刷する」

フラッシュドライブをセットする

フラッシュドライブには、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真を保存できます。お使いのプリンタでは、フラッシュドライブに保存された写真の表示、編集、印刷を実行できます。詳細については、0 ページの「写真を印刷する」または次を参照してください。0 ページの「写真を編集する」.

また、写真を以下のようにコピーすることもできます。

- フラッシュドライブからコンピュータへ:詳細については、次を参照してください。23 ページの「iPhoto」.
- メモリカードからフラッシュドライブへ:詳細については、次を参照してください。21 ページの「メモリカードからフラッシュドライブへ写真をコピーする」.
- 1 フラッシュドライブをプリンタの前面にある PictBridge ポートにセットします。

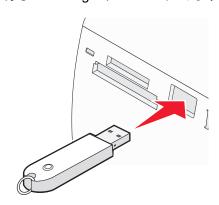

メモ:

- フラッシュドライブが直接ポートに接続できないときは、アダプタが必要になる場合もあります。
- プリンタで読み取れるのは一度に 1 台のデバイスだけです。複数のデバイスをセットすると、使用するデバイスをを選択して、使用しないデバイスを取り外すようメッセージが表示されます。
- **2** プリンタがフラッシュドライブを読み取るまでお待ちください。

関連事項:

● 0 ページの「メモリカードと接続する」

メモリカードをセットする

メモリカードには、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真を保存できます。お使いのプリンタでは、メモリカードに保存された写真の表示、編集、印刷を実行できます。詳細については、0 ページの「写真を印刷する」 または次を参照してください。0 ページの「写真を編集する」.

また、写真を以下のようにコピーすることもできます。

- メモリカードからコンピュータへ:詳細については、次を参照してください。23 ページの「iPhoto」.
- メモリカードからフラッシュドライブへ:詳細については、次を参照してください。21 ページの「メモリカードからフラッシュドライブへ写真をコピーする」.

1 メモリカードをセットします。




- 製品名の書かれている側を上にしてカードをセットします。
- カードに矢印のマークがついている場合は、矢印をプリンタ側に向けていることを確認します。

スロット	メモリカード
上のスロット	• xD-ピクチャーカード
	• SD メモリーカード
	• mini SD カード(アダプタ付)*
	• micro SD カード(アダプタ付)*
	• RS-MMC カード(アダプタ付)*
	• マルチメディアカード
	• メモリースティック
	• メモリースティック PRO
	• メモリースティック Duo(アダプタ付)またはメモリースティック PRO デュオ(アダプタ付)*
	• トランスフラッシュ(アダプタ付)*
下のスロット	コンパクトフラッシュ Type I / II
* カードに付加	

2 プリンタのランプが点灯するまでお待ちください。メモリカードの読み込みやデータ送信の際には、ランプが点滅します。

警告!破損の恐れあり: ランプが点滅している間は、メモリカードを抜いたり、プリンタのメモリカードの範囲に手を触れないでください。

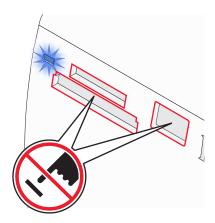

プリンタがメモリカードを認識しない場合は、カードをスロットからいったん抜き、もう一度セットします。

メモ: プリンタで読み取れるのは一度に 1 枚のメモリカードだけです。複数のメモリカードをセットすると、使用するカードを選択して、使用しないカードを取り外すようメッセージが表示されます。

関連事項:

0 ページの「メモリカードと接続する」

写真を表示する

操作パネルのディスプレイからスクリーンセーバーの写真を変更する

プリンタのスクリーンセーバー用に4枚の写真を選択できます。

- **1** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[ツール]と表示します。
- 3 √ ボタンを押します。
- 4 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[カスタマイズ]を選択します。
- 6 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、[30 秒後]または[1 分後]を選択します。
- **7** ▼ ボタンを押して[スクリーンセーバーの変更]を選択します。
- 8 √ ボタンを押します。
- 9 ディスプレイに表示される手順に従います。

関連事項:

0 ページの「写真を表示する」

操作パネルのディスプレイで写真のスライドショーを表示する

メモリカードまたはフラッシュドライブに保存されている写真のスライドショーを表示する場合は、次を参照してください。31 ページの「[スライドショー]メニュー」.

関連事項:

0 ページの「写真を表示する」

写真を編集する

お使いのプリンタでは、以下の種類の用紙を使用できます。

- Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙
- Lexmark ハイグレードフォト光沢紙
- フォトペーパー/光沢紙

メモ:

- 最高品質で印刷するには、Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark ハイグレードフォト光沢紙を使用してください。
- Lexmark プレミアムフォト光沢紙は使用しないでください。お使いのプリンタのカートリッジは、この種類の用紙に対応していません。

写真にフレームを追加する

写真に使うフレームのスタイルとカラーを選ぶことができます。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[表示と選択]と表示します。
- 4 √ ボタンを押します。
- 5 √ ボタンを押して操作を続けます。
- 6 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、写真をスクロールします。
- 7 √ ボタンを押して、印刷する写真を選択します。
- 9 \blacktriangle ボタンまたは \blacktriangledown ボタンを何回か押して、ディスプレイに「フレーム]と表示します。
- 10 ▼ ボタンを押します。
- 11 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、フレームのスタイルを選択します。
- 13 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、フレームのカラーを選択します。
- **14 | √** | ボタンを押します。
- **15** ボタンを押して選択を保存し、写真を選択する画面に戻ります。 ディスプレイの下部にアイコンが表示され、印刷時に写真にフレームが追加されることを示します。
- 16 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、印刷部数を選択します。

メモ: 印刷部数が 1 枚に設定されている場合、▼ ボタンを押すと画像の選択が解除されます。画像が選択されていない場合に ▲ ボタンを押すと、画像が選択されます。

- 17 複数の写真を選択して印刷および編集するには、手順6から次までを繰り返します。手順16.
- 19 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - a 🕥 ボタンを押します。
 - b 選択を行います。

- c う ボタンを押して選択を保存し、「プレビュー」画面に戻ります。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

• 32 ページの「[写真編集モード]メニュー」

写真の明るさを調整する

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[表示と選択]と表示します。
- 4 ▼ ボタンを押します。
- **5 ▼** ボタンを押して操作を続けます。
- 6 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、写真をスクロールします。
- 7 √ ボタンを押して、印刷する写真を選択します。
- 8 🕲 ボタンを押します。

[写真編集モード]メニューが表示されます。

- 9 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを何回か押して、ディスプレイに「明るさ」と表示します。
- 10 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、写真の明るさを調整します。

メモ: ディスプレイの画像と印刷される画像は若干異なる場合があります。

- 11 ン ボタンを押して変更を保存し、写真を選択する画面に戻ります。
- **12** ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、印刷部数を選択します。

メモ: 印刷部数が 1 枚に設定されている場合、▼ ボタンを押すと画像の選択が解除されます。画像が選択されていない場合に ▲ ボタンを押すと、画像が選択されます。

- 13 複数の写真を選択して印刷および編集するには、手順6から次までを繰り返します。手順12.
- 15 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - a 🕥 ボタンを押します。
 - **b** 選択を行います。
 - c ⊃ ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー]画面に戻ります。
- **16 𝔷** ボタンを押して印刷します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

• 32 ページの「[写真編集モード]メニュー」

写真をトリミングする

- **1** 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[表示と選択]と表示します。
- 4 ▼ ボタンを押します。
- **5 √** ボタンを押して操作を続けます。
- **6** ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、写真をスクロールします。
- 7 √ ボタンを押して、印刷する写真を選択します。
- 8 🕦 ボタンを押します。

[写真編集モード]メニューが表示されます。

- **9** ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを何回か押して、ディスプレイの下部に[**トリミング**]と表示され、トリミングアイコンが反転表示されるようにします。
- **10 ▼** ボタンを押します。
- **11** ディスプレイに表示されるトリミングツールを使用します。 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押してツールを選択し、 ▼ ボタンまたは ▶ ボタンを押して選択したツールを使用します。
- **12** 対 ボタンを押すと、変更が保存されて[写真編集モード]メニューに戻ります。
- 13 つ ボタンを押すと、写真を選択する画面に戻ります。
- 14 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、印刷部数を選択します。

メモ: 印刷部数が 1 枚に設定されている場合、▼ ボタンを押すと画像の選択が解除されます。画像が選択されていない場合に ▲ ボタンを押すと、画像が選択されます。

- 15 複数の写真を選択して印刷および編集するには、手順6から次までを繰り返します。手順14.
- 16 ♥ ボタンを押すと、[プレビュー]画面が表示されます。
- 17 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - a 🕅 ボタンを押します。
 - **b** 選択を行います。
 - c ン ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー]画面に戻ります。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

32ページの「「写真編集モード」メニュー」

写真の画質を自動的に向上させる

- **1** 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに「表示と選択]と表示します。
- **4 | √** | ボタンを押します。
- **5 √** ボタンを押して操作を続けます。
- 6 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、写真をスクロールします。
- **7 √** ボタンを押して、印刷する写真を選択します。
- **8** ③ ボタンを押します。 「写真編集モード」メニューが表示されます。
- 9 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[自動補正]と表示します。
- 10 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、[オン]を選択します。

メモ: ディスプレイの画像と印刷される画像は若干異なる場合があります。

- 11 う ボタンを押して選択を保存し、写真を選択する画面に戻ります。 ディスプレイの下部にアイコンが表示され、印刷時に写真が自動で補正されることを示します。
- 12 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、印刷部数を選択します。

メモ: 印刷部数が 1 枚に設定されている場合、▼ ボタンを押すと画像の選択が解除されます。画像が選択されていない場合に ▲ ボタンを押すと、画像が選択されます。

- 13 複数の写真を選択して印刷および編集するには、手順6から次までを繰り返します。手順12.
- 15 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - a 🔞 ボタンを押します。
 - **b** 選択を行います。
 - c | ⊃ ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー]画面に戻ります。
- **16 ○** ボタンを押して印刷します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

32 ページの「[写真編集モード]メニュー」

写真にカラーエフェクトを使用する

カラーエフェクトを使えば、モノクロ、セピア、アンティークブラウン、アンティークグレイなどの効果を加えて写真を印刷できます。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[表示と選択]と表示します。
- 4 ▼ ボタンを押します。
- **5 √** ボタンを押して操作を続けます。
- 6 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、写真をスクロールします。
- 7 √ ボタンを押して、印刷する写真を選択します。
- 8 🕅 ボタンを押します。

[写真編集モード]メニューが表示されます。

- 9 \blacktriangle ボタンまたは \blacktriangledown ボタンを何回か押して、ディスプレイに[カラーエフェクト]と表示します。
- 10 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、カラーエフェクトオプションを選択します。
- 11 ン ボタンを押して選択を保存し、写真を選択する画面に戻ります。
- 12 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、印刷部数を選択します。

メモ: 印刷部数が 1 枚に設定されている場合、▼ ボタンを押すと画像の選択が解除されます。画像が選択されていない場合に ▲ ボタンを押すと、画像が選択されます。

- 13 複数の写真を選択して印刷および編集するには、手順 6 から次までを繰り返します。手順 12.
- 14 ♥ ボタンを押すと、[プレビュー]画面が表示されます。
- 15 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - **a** り ボタンを押します。
 - b 選択を行います。
 - c う ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー]画面に戻ります。
- **16 𝑉** ボタンを押して印刷します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

32ページの「「写真編集モード」メニュー」

写真を印刷する

お使いのプリンタでは、以下の種類の用紙を使用できます。

- Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙
- Lexmark ハイグレードフォト光沢紙

• フォトペーパー/光沢紙

メモ:

- 最高品質で印刷するには、Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark ハイグレードフォト光沢紙を使用してください。
- Lexmark プレミアムフォト光沢紙は使用しないでください。お使いのプリンタのカートリッジは、この種類の用紙に対応していません。

1枚の写真または選択した写真を印刷する

写真を表示したり、1 枚または複数の写真を選択して編集または印刷する場合は、次の説明に従ってください。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[表示と選択]と表示します。
- 4 ▼ ボタンを押します。
- **5 ▼** ボタンを押して操作を続けます。
- 6 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、写真をスクロールします。
- 7 √ ボタンを押して、印刷する写真を選択します。
- 8 写真を編集する場合は、以下の手順に従います。
 - a 🔞 ボタンを押します。詳細については、次を参照してください。32 ページの「[写真編集モード]メニュー」.
 - b 写真を編集します。
 - c ン ボタンを押して変更を保存し、写真を選択する画面に戻ります。
- 9 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、印刷部数を選択します。

メモ: 印刷部数が 1 枚に設定されている場合、▼ ボタンを押すと画像の選択が解除されます。画像が選択されていない場合に ▲ ボタンを押すと、画像が選択されます。

- 10 複数の写真を選択して印刷および編集するには、手順6から次までを繰り返します。手順9.
- 11 ♥ ボタンを押すと、[プレビュー]画面が表示されます。
- 12 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - a 🔞 ボタンを押します。
 - b 選択を行います。
 - c り ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー] 画面に戻ります。
- **13 𝖤** ボタンを押して印刷します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

0 ページの「写真を印刷する」

すべての写真を印刷する

メモリカードまたはフラッシュドライブに保存されたすべての写真を印刷するには、次の説明に従ってください。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに「写真の印刷]と表示します。
- 4 √ ボタンを押します。
- **5** ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[N **枚の写真をすべて印刷**]を選択します(N は印刷する画像の合計枚数です)。
- 6 √ ボタンを押します。
- 7 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、写真サイズ、用紙サイズ、写真の印刷部数を選択します。
- 8 ▼ ボタンを押します。
- 9 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - **a 1** ボタンを押します。
 - **b** 選択を行います。
 - c ⊃ ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー]画面に戻ります。
- **10 ○** ボタンを押して印刷します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

0 ページの「写真を印刷する」

写真のインデックスを印刷する

メモリカードまたはフラッシュドライブに保存されたすべての写真のサムネイル画像を印刷するには、次の説明に従ってください。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[写真の印刷]と表示します。
- 4 ✓ ボタンを押します。
- **5** ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[N 枚の写真をすべて印刷]を選択します(N は印刷する画像の合計枚数です)。
- 6 √ ボタンを押します。
- 7 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[インデックス印刷]を選択します。

- 8 √ ボタンを押します。
 - 画像のインデックスページがディスプレイに表示されます。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

0 ページの「写真を印刷する」

日付別に写真を印刷する

特定の日付に撮影された写真を印刷する場合は、次の説明に従ってください。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[写真の印刷]と表示します。
- 4 ▼ ボタンを押します。
- 5 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[日付別に写真を印刷]を選択します。
- 6 ▼ ボタンを押します。
- 7 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して、開始日付を選択します。
- 8 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、終了日付を選択します。
- **9 √** ボタンを押して、選択した日付の範囲を保存します。
- 10 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、写真サイズ、用紙サイズ、写真の印刷部数を選択します。
- 11 √ ボタンを押します。
- 12 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - **a** が ボタンを押します。
 - b 選択を行います。
 - c う ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー]画面に戻ります。
- **13 ◇** ボタンを押して印刷します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

0 ページの「写真を印刷する」

期間を指定して写真を印刷する

最初と最後の写真を選択してその範囲の写真を印刷する場合は、次の説明に従ってください。

- **1** 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに「写真の印刷]と表示します。
- 5 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[期間で写真を印刷]を選択します。
- **6 ▼** ボタンを押します。
- **7 ▼** ボタンを押して操作を続けます。
- 8 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、印刷する範囲の最初の写真を表示します。
- **9 √** ボタンを押します。
- 10 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、印刷する範囲の最後の写真を表示します。
- 11 √ ボタンを押します。
- 12 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、写真サイズ、用紙サイズ、写真の印刷部数を選択します。
- 13 √ ボタンを押します。
- 14 印刷設定を変更する場合は、以下の手順に従います。
 - **a** り ボタンを押します。
 - **b** 選択を行います。
 - c ン ボタンを押して選択を保存し、[プレビュー]画面に戻ります。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

0 ページの「写真を印刷する」

DPOF を使用してデジタルカメラから写真を印刷する

一部のデジタルカメラでは、DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)を使用できます。お使いのカメラが DPOF 対応の場合、メモリカードをカメラに入れたままで、印刷する写真と印刷枚数を指定できます。メモリカードをプリンタ にセットすると、プリンタでこれらの設定が認識されます。

メモ: メモリカードをカメラに入れたままで写真サイズを指定した場合、プリンタにセットした用紙が DPOF で指定したサイズ以上であることを確認してください。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- 2 メモリカードをセットします。詳細については、次を参照してください。7 ページの「メモリカードをセットする」.
- 3 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[写真の印刷]と表示します。
- 4 ✓ ボタンを押します。
- 5 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[カメラで選択した写真の印刷]を選択します。このオプションはメモリカードに有効な DPOF ファイルがある場合にのみ表示されます。
- 6 √ ボタンを押します。
- 7 ◆ ボタンを押して印刷します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

● 6ページの「PictBridge 対応のデジタルカメラを接続する」

PictBridge メニューを使用してデジタルカメラから写真を印刷する

PictBridge とは、コンピュータを使用せずにデジタルカメラから直接印刷するための技術で、多くのデジタルカメラで利用できます。 プリンタに PictBridge 対応のデジタルカメラを接続すると、プリンタの PictBridge メニューから写真を印刷できます。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** PictBridge 対応のデジタルカメラを接続します。詳細については、次を参照してください。6 ページの「PictBridge 対応のデジタルカメラを接続する」.
- **3** デジタルカメラであらかじめ選択されていない場合、プリンタの ᠍ ボタンを押して[PictBridge]メニューにアクセスします。詳細については、次を参照してください。33 ページの「[PictBridge]メニュー」.

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

● 6ページの「PictBridge 対応のデジタルカメラを接続する」


Bluetooth を使用する

Bluetooth は、互換性のある製品の間で相互に通信を行うためのワイヤレス技術です。プリンタで USB(ユニバーサルシリアルバス)Bluetooth アダプタ(別売)を使用すると、Bluetooth 対応のデバイスと通信を行うことができます。

Bluetooth を使用して印刷する

USB Bluetooth アダプタを使用して、カメラ付き携帯電話などの Bluetooth 対応デバイスから写真を印刷できます。

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- 2 プリンタで[Bluetooth 有効化]および[検出モード]が[オン]に設定されていることを確認します。詳細については、次を参照してください。20 ページの「Bluetooth モードを設定する」.
- 3 USB Bluetooth アダプタをプリンタの前面にある PictBridge ポートにセットします。

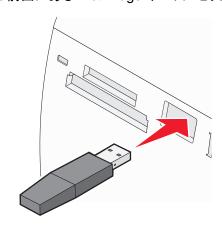

メモ: Bluetooth アダプタは付属していません。

- **4** プリンタが Bluetooth アダプタを検出すると、プリンタのディスプレイに次のメッセージが 5 秒間表示されます。 Bluetooth **ドングルが接続されました。**
- 5 Bluetooth 対応デバイスから写真を印刷するには、その製品のマニュアルを参照してください。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

● 20 ページの「Bluetooth モードを設定する」

Bluetooth モードを設定する

- 1 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[ツール]と表示します。
- **2 ▼** ボタンを押します。
- 3 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[Bluetooth]と表示します。
- **5** ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[Bluetooth **有効化**]を選択します。
- **6** ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して、[オン]または[オフ]を選択します。

- 7 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[検出モード]を選択します。
- 8 **◀** ボタンまたは ▶ ボタンを押して、[オン]または[オフ]を選択します。
- 9 ጛ ボタンを押して、設定を保存します。

• 20 ページの「Bluetooth を使用して印刷する」

写真をコピーする

メモリカードからフラッシュドライブへ写真をコピーする

メモリカードからフラッシュドライブへ写真をコピーできます。メモリカードの写真はそのまま残ります。

- 1 メモリカードをセットします。詳細については、次を参照してください。7 ページの「メモリカードをセットする」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[写真のコピー]と表示します。
- **3 √** ボタンを押します。
- **4** フラッシュドライブをセットします。詳細については、次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 5 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[USB フラッシュドライブ]を選択します。
- **6 ✓** ボタンを押します。
- 7 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、以下のオプションをスクロールします。
 - [すべての画像]:すべての写真をコピーします。
 - [選択した写真]: 選択した写真をコピーします。
 - [画像の範囲]: 範囲を指定して写真をコピーします。
 - [期間]:特定の日付に撮影された写真をコピーします。
- 8 ✓ ボタンを押して、オプションを選択します。
- 9 ディスプレイに表示される手順に従います。

関連事項:

● 0 ページの「メモリカードと接続する」

コンピュータを使って写真の印刷・コピー・スキャンを行う

用紙のサイズを選択する

- 1 写真を開いた状態で「ファイル]→ 「ページ設定]の順にクリックします。
- 2 [対象プリンタ]ポップアップメニューから、[350 Series]を選択します。
- 3 「用紙サイズ〕ポップアップメニューから、セットした用紙サイズを選択します。
- 4 [OK]をクリックします。

• 22 ページの「用紙の種類を選択する」

用紙の種類を選択する

Mac OS X 10.3 以降の場合:

- 1 写真を開いた状態で[ファイル]→ [プリント]の順にクリックします。
- 2 [印刷部数と印刷ページ]ポップアップメニューから、[印刷品質/用紙の種類]を選択します。
- 3 [用紙の種類]ポップアップメニューから、用紙の種類を選択します。
- **4** [プリント]をクリックします。

Mac OS X 10.4 以降の場合:

- 1 写真を開いた状態で[ファイル]→ [プリント]の順にクリックします。
- 2 [詳細設定]をクリックします。
- 3 [印刷部数と印刷ページ]ポップアップメニューから、[印刷品質/用紙の種類]を選択します。
- 4 [用紙の種類]ポップアップメニューから、用紙の種類を選択します。
- **5** [プリント]をクリックします。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

• 21 ページの「用紙のサイズを選択する」

コンピュータを使用して写真を印刷する

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- 2 必要に応じて、「ページ設定]ダイアログの設定を変更します。
 - a 写真を開いた状態で[ファイル]→ [ページ設定]の順にクリックします。
 - **b** [対象プリンタ]ポップアップメニューから、[350 Series]を選択します。
 - c [用紙サイズ]ポップアップメニューから、セットした用紙のサイズを選択します。
 - d 印刷方向を選択します。
 - e [OK]をクリックします。
- 3 必要に応じて、「印刷]ダイアログの設定を変更します。
 - a 写真を開いた状態で[ファイル]→ [プリント]の順にクリックします。
 - **b** [プリンタ]ポップアップメニューから、[350 Series]を選択します。
 - **c** Mac OS X バージョン 10.4 以降を使用している場合は、[アドバンス]をクリックします。それ以外の場合は、次の手順に進みます。
 - **d** 「印刷部数と印刷ページ]ポップアップメニューで、印刷する部数を入力します。

- e 同じポップアップメニューから、「印刷品質/用紙の種類]を選択します。
 - [用紙の種類]ポップアップメニューから、[Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙]、[Lexmark ハイグレードフォト光沢紙]、または[フォトペーパー/光沢紙]のいずれかを選択します。
 - ●「印刷品質]で「写真」を選択します。
- **f** [プリント]をクリックします。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

• 33 ページの「プリンタソフトウェアのインストール」

コンピュータを使用して写真を拡大・縮小する

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- 2 写真を開いた状態で[ファイル]→ [ページ設定]の順にクリックします。
- 3 100% 以上の値を入力すると画像が拡大され、100% 以下の値を入力すると画像が縮小されます。
- 4 [OK]をクリックします。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

35ページの「「ページ設定」ダイアログ」

iPhoto

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- **2** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットするか、PictBridge 対応カメラを接続します。詳細については、次を参照してください。 0 ページの「メモリカードと接続する」.
 - コンピュータで iPhoto が自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、[アプリケーション]に移動して「iPhoto]をダブルクリックします。
- 3 必要に応じて、写真の保存場所(ハードディスクドライブやマウントされたデバイスなど)から、画像を iPhoto のメインウィンドウにドラッグします。これで、写真がコンピュータにコピーされます。
- 4 写真を編集する場合は、画像のメインウィンドウの下にある[編集]をクリックします。
- 5 以下のツールのいずれかを選択します。
 - 回転(Mac OS X 10.4.3)
 - 圧縮
 - トリミング

- 画質の向上
- 赤目
- レタッチ
- モノクロ
- 明るさ/コントラスト
- セピア(Mac OS X 10.4.3)
- 調整(Mac OS X 10.4.3)
- **6** iPhoto は自動的に変更を保存します。最後の変更を元に戻すには、**[編集]→ [元に戻す]**の順に選択します。 元の写真に戻すには、以下の手順に従います。
 - [ファイル] → [元の画像に戻す]の順に選択します(Mac OS X 10.3 以降)。
 - [写真] → [元の画像に戻す]の順に選択します(Mac OS X 10.4.3)。
- 7 必要に応じて、[ページ設定]ダイアログの設定を変更します。
 - a 写真を選択した状態で[ファイル]→ [ページ設定]の順にクリックします。
 - **b** [対象プリンタ]ポップアップメニューから、[350 Series]を選択します。
 - **C** [用紙サイズ]ポップアップメニューから、セットした用紙サイズを選択します。
 - d 印刷方向を選択します。
 - e [OK]をクリックします。
- 8 必要に応じて、[プリント]ダイアログの設定を変更します。
 - a 写真を選択した状態で[ファイル]→ [プリント]の順にクリックします。
 - **b** [プリンタ]ポップアップメニューから、[350 Series]を選択します。
 - c [スタイル]ポップアップメニューから[用紙サイズ]を選択します。
 - **d** [プリント]をクリックします。


メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

関連事項:

36ページの「[プリント]ダイアログ」

プリンタについて

パッケージの内容を確認する

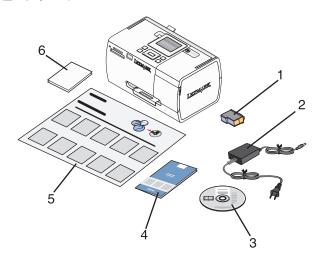


	名前	説明
1	カラーカートリッジ	プリンタに取り付けるカートリッジです。
2	電源部	プリンタ背面の電源取り付け部に接続します。
3	ソフトウェア CD	プリンタ用のソフトウェア
		• ヘルプ
		● コンピュータ表示用の『操作ガイド』
4	『はじめに』または『セットアップガイド』の小冊子	ガイドとして使用する印刷物です。
		メモ : 『操作ガイド』の全内容は、プリンタに同梱されているソフトウェア CD の中に納められています。
5	『セットアップガイド』シート	プリンタのハードウェアとソフトウェアのセットアップ手順、 およびセットアップ時のトラブルシューティングが記載され ています。
6	4 x 6 インチ(100 x 150 mm)フォトペーパー	プリンタ用の用紙です。

メモ: USB ケーブルは付属していません。


関連事項:

• 26ページの「プリンタ各部の名称とはたらき」

プリンタ各部の名称とはたらき

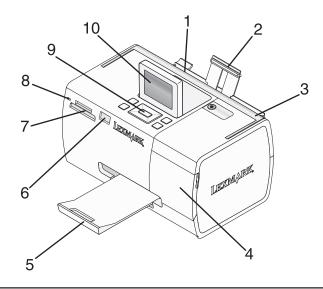


	名称	はたらき
1	用紙ガイド	用紙をまっすぐにして給紙します。
2	用紙サポート	用紙をセットします。
3	ハンドル	プリンタを運ぶ際に使用します。
4	プリンタカバー	カートリッジを取り付けるときに開きます。
5	排紙トレイ	排出された用紙を受けます。
6	PictBridge ポート	PictBridge 対応のデジタルカメラ、フラッシュドライブ、または Bluetooth アダプタをプリンタに接続します。
		メモ: Bluetooth アダプタは付属していません。
7	メモリカードスロット	メモリカードをセットします。
8	ランプ	プリンタがメモリカードの読み取り中であるかどうか確認します。デバイスからデータを 読み取っている場合、ランプが点滅します。
9	操作パネル	プリンタを操作します。
10	ディスプレイ	写真またはメニューの表示、プリンタの状態の確認などに使用します。 ディスプレイは見やすい角度に調節できます。

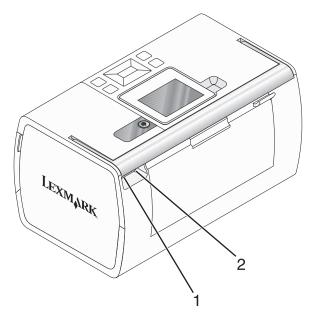

	名称	はたらき
1	電源取り付け部	電源部を使用してプリンタを電源に接続します。
2	USB ポート	USB ケーブルを使用してプリンタをコンピュータに接続します。

• 25ページの「パッケージの内容を確認する」

操作パネルのボタンの使用

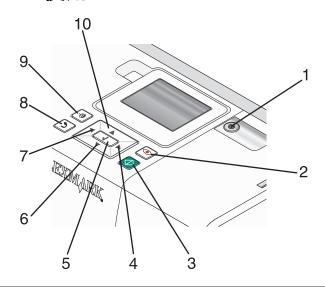

	ボタン	はたらき
1	(4)	プリンタの電源のオン/オフを切り替えます。
2		ディスプレイ上の写真を印刷するときに赤目修整を適用します。ディスプレイの下部にアイコンが表示され、赤目修整が行われることを示します。 ボタンをもう一度押すと、修整がキャンセルされます。
3	\Diamond	現在の設定でカラー印刷ジョブを開始します。
4	•	メインメニューの選択項目を切り替えます。サブメニューの選択項目を切り替えます。写真を表示する場合に、写真を切り替えます。
5		 ・メニューからサブメニューに移動して、操作を実行します。 ・ディスプレイに表示された写真を選択します。 √ ボタンをもう一度押すと、写真の選択が解除されます。 ・ 用紙を排出します(√ ボタンを 3 秒間押したままにします)。
6	•	メニューのサブメニュー項目を切り替えます。写真をプレビューする場合に、印刷する部数を少なくします。
7	•	 メインメニューの選択項目を切り替えます。 サブメニューの選択項目を切り替えます。 写真を表示する場合に、写真を切り替えます。
8	C	 サブメニューで、現在の設定を保存して前の画面に戻ります。 写真のスライドショーを表示している場合に、スライドショーを一時停止または終了します。 写真またはテストパターンを印刷する場合に、ジョブを停止してキャンセルし、用紙を排出します。
9	M	写真の選択画面で、[写真編集モード]メニューを表示します。[プレビュー]画面で、[印刷設定]メニューを表示します。

	ボタン	はたらき
10		• メニューのサブメニュー項目を切り替えます。
		● 写真をプレビューする場合に、印刷する部数を多くします。

• 29ページの「操作パネルのメニュー」

操作パネルのメニュー

「表示と選択]メニュー

- **1** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 または次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[表示と選択]と表示します。
- **3 √** ボタンを押します。
- 4 ディスプレイに表示される手順に従います。

オプション名	説明
表示と選択	• 1 枚または複数の写真を選択して表示または印刷します。
	• 印刷する部数を選択します。
	● ボタンを押すと、[プレビュー]画面が表示されます。
印刷プレビュー	印刷する写真のプレビューを表示します。

関連事項:

• 0 ページの「写真を印刷する」

[写真の印刷]メニュー

このメニューでは、印刷する写真をグループで選択できます。

- **1** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 または次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[写真の印刷]と表示します。
- 3 √ ボタンを押します。

オプション名	説明
カメラで選択した写真の印刷	DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)で選択した写真を印刷します。このオプションはメモリカードに有効な DPOF ファイルがある場合にのみ表示されます。詳細については、次を参照してください。19 ページの「DPOF を使用してデジタルカメラから写真を印刷する」.
N 枚の写真をすべて印刷	メモリデバイス内のすべての写真を印刷します。N は印刷する画像の合計枚数を示しています。以下のいずれかを選択できます。
	• [写真用紙]:利用可能な用紙サイズを表示します。
	• [インデックス印刷]:写真のインデックスページを印刷します。詳細については、 次を参照してください。16 ページの「写真のインデックスを印刷する」.
	● [印刷部数]:写真の印刷部数を選択します。
	• [その他の印刷設定]: 用紙サイズ、写真サイズ、レイアウト、印刷品質、用紙の 種類を選択します。
日付別に写真を印刷	特定の日付に撮影した写真を印刷します。詳細については、次を参照してください。 17 ページの「日付別に写真を印刷する」.
期間で写真を印刷	最初と最後の写真を選択してその範囲の写真を印刷します。詳細については、次を参照してください。18 ページの「期間を指定して写真を印刷する」.

0 ページの「写真を印刷する」

[写真のコピー]メニュー

メモリカードの写真をフラッシュドライブまたはコンピュータ(プリンタがコンピュータに接続されている場合)にコピーできます。メモリカードの写真はそのまま残ります。

- 1 メモリカードをセットします。詳細については、次を参照してください。7 ページの「メモリカードをセットする」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[写真のコピー]と表示します。
- 3 ✓ ボタンを押します。
- 4 写真を USB フラッシュドライブにコピーする場合は、ドライブをセットします。
- 5 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[USB フラッシュドライブ]または[コンピュータ](プリンタがコンピュータに接続されている場合)のいずれかを選択します。
- 7 プリンタのディスプレイに表示される手順に従います。

関連事項:

• 21 ページの「メモリカードからフラッシュドライブへ写真をコピーする」

[スライドショー]メニュー

「スライドショー」メニューでは、メモリカードまたはフラッシュドライブに保存された画像を表示できます。

- **1** メモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 また は次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[スライドショー]と表示します。
- 3 √ ボタンを押します。
- **4 √** ボタンを押して操作を続けます。 写真が 1 枚ずつ数秒間表示されます。
- 5 前後の写真に手動で移動する場合は、 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押します。
- 6 以下のボタンを押して、いずれかの操作を行います。
 - ▼ ボタンを押すと、スライドショーの後で印刷する写真が選択されます。
 - すがタンを押すと、スライドショーが停止します。 すがタンをもう一度押すと、スライドショーが終了します。
 - ♥ ボタンを押すと、ディスプレイの写真が回転されます。

スライドショーが終了してから
▼ ボタンを押すと、スライドショー中に選択した、印刷する写真が表示されます。

関連事項:

0 ページの「写真を表示する」

[ツール]メニュー

- 1 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[ツール]と表示します。
- **2 √** ボタンを押します。

オプション名	説明
標準設定	以下のいずれかを選択します。
	● [言語]:言語設定を変更します。
	● [国/地域]: 既定の用紙サイズと国または地域の日付形式を設定します。
	• [節電モード]:プリンタを使用していない場合に節電モードに入るまでの時間の長さを設定します。節電モードでは、ディスプレイおよびバックライトはオフになります。プリンタの電源を元に戻すには、任意のボタンを押します。
印刷設定	用紙サイズ、写真サイズ、レイアウト、印刷品質、用紙の種類を選択します。
メンテナンス	以下のいずれかを選択します。
	• [インクレベルの表示]:カートリッジのインクレベルを示す画像を表示します。詳細については、 次を参照してください。51 ページの「インクレベルを表示する」.
	• [ノズル清掃]:カートリッジのノズルを清掃します。詳細については、次を参照してください。43 ページの「ノズルを清掃する」.
	• [プリントヘッド調整]:カートリッジを調整します。詳細については、次を参照してください。42 ページの「カートリッジを調整する」.
	• [テストページの印刷]:テストページを印刷します。詳細については、次を参照してください。50 ページの「テストページを印刷する」.
	● [出荷時設定に戻す]:標準設定を出荷時の状態に戻します。

オプション名	説明	
Bluetooth	以下のいずれかを選択します。	
	 [Bluetooth 有効化]: Bluetooth 通信の有効/無効を切り替えます。詳細については、次を参照してください。 0 ページの「Bluetooth を使用する」. 	
	 • [検出モード]:検出モードのオン/オフを切り換えます。詳細については、次を参照してください。0 ページの「Bluetooth を使用する」. 	
	• [デバイス名]: お使いの Bluetooth 対応のデバイスに自動的に割り当てられたデバイス名と UAA (Universally Administered Address)を表示します。	
	• [デバイスアドレス]:お使いの Bluetooth 対応デバイスの 48 ビットアドレスを表示します。	
カスタマイズ	以下のいずれかを選択します。	
	 [スクリーンセーバー]:スクリーンセーバー機能を30秒後にオン、1分後にオン、またはオフのいずれかに設定します。 	
	• [スクリーンセーバーの変更]:スクリーンセーバー用に 4 枚の写真を選択できます。	
	• [ヒント]:ヒントの表示のオン/オフを切り換えます。ヒントは、現在の選択に関する多くの情報を操作パネルのディスプレイに表示するものです。	

• 42 ページの「プリンタのメンテナンス」

[写真編集モード]メニュー

写真を表示するには、🕲 ボタンを押して、[写真編集モード]メニューにアクセスします。

オプション名	説明	
明るさ	写真の明るさを調整します。詳細については、次を参照してください。11 ページの「写真の明るさ を調整する」.	
トリミング	写真をトリミングします。詳細については、次を参照してください。12 ページの「写真をトリミングする」.	
自動補正	写真の画質を自動的に向上します。詳細については、次を参照してください。13 ページの「写真の画質を自動的に向上させる」.	
赤目修整	光の反射による赤目を軽減します。	
カラーエフェクト	モノクロ、セピア、アンティークブラウン、アンティークグレイなどの効果を選択して写真を印刷します。詳細については、次を参照してください。14 ページの「写真にカラーエフェクトを使用する」.	
回転	写真を右または左に 90 度刻みで回転します。	
フレーム	写真に使うフレームのスタイルとカラーを選択します。詳細については、次を参照してください。 10ページの「写真にフレームを追加する」.	

関連事項:

• 29ページの「操作パネルのメニュー」

[PictBridge]メニュー

デジタルカメラであらかじめ選択されていない場合、PictBridge の標準設定メニューでプリンタの設定を選択できます。カメラで選択を行う場合は、カメラのマニュアルを参照してください。

- **1** PictBridge 対応のデジタルカメラを接続します。詳細については、次を参照してください。6 ページの「PictBridge 対応のデジタルカメラを接続する」.
- **2** 🔞 ボタンを押して[PictBridge]メニューにアクセスします。
- 3 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、以下のオプションをスクロールします。

オプション名	説明	
用紙サイズ	用紙のサイズを選択します。	
写真サイズ	写真のサイズを選択します。	
レイアウト	写真のレイアウトを選択します。	
印刷品質	印刷品質を選択します。	
用紙の種類	用紙の種類を選択します。詳細については、次を参照してください。5 ページの「サポートされている用紙の種類」.	

- 4 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを押して選択します。

関連事項:

- 29ページの「操作パネルのメニュー」
- 6ページの「PictBridge 対応のデジタルカメラを接続する」
- 0 ページの「写真を印刷する」

ソフトウェアについて

プリンタソフトウェアのインストール

プリンタに付属する CD を使用する場合:

- 1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。
- 2 プリンタソフトウェア CD をセットします。
- 3 Finder デスクトップにプリンタの CD アイコンが自動的に表示されたら、アイコンをダブルクリックします。
- **4** [インストール]アイコンをダブルクリックします。
- 5 コンピュータの画面に表示される手順に従います。

Web サイトからダウンロードする場合:

- 1 次のアドレスで Lexmark ホームページにアクセスします。www.lexmark.co.jp
- 2 ホームページで[ダウンロード]をクリックして、[ドライバダウンロードサービス]をクリックします。

- 3 プリンタの機種を選択し、オペレーティングシステムに応じたプリンタドライバを選択します。
- **4** コンピュータの画面に表示される手順に従って、プリンタドライバをダウンロードし、プリンタソフトウェアをインストールします。

• 34ページの「プリンタソフトウェアの削除」

プリンタソフトウェアの削除

ソフトウェアが正しくインストールされていないと、印刷時に通信エラーメッセージが表示されます。プリンタソフトウェアを削除してから、再インストールしてください。

- **1** Finder デスクトップで、**[Lexmark 350 Series]**フォルダをダブルクリックします。 プリンタ用のフォルダがデスクトップにないか、誤って削除した場合は、以下の手順に従います。
 - a プリンタソフトウェアがインストールされた Mac OS X のドライブに移動します。
 - **b** [ライブラリ]→ [プリンタ]→ [Lexmark]→ [2006] → [Lexmark 350 Series]フォルダの順に選択します。
- **2** プリンタの[アンインストーラ]アイコンをダブルクリックします。
- 3 [認証]ダイアログが表示されます。名前(ユーザー名)とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。 メモ: 詳細については、[認証]ダイアログの ② をクリックしてください。
- **4** 「アンインストール]をクリックします。
- 5 [OK]をクリックします。

関連事項:

• 33 ページの「プリンタソフトウェアのインストール」


プリンタサービス

プリンタサービスでは、便利な Web サイトへのリンクと情報が提供されます。機能の詳細

- ユーティリティへアクセスします。
- トラブルシューティングへアクセスします。
- 消耗品を注文します。
- カスタマーサポートに連絡します。
- ♥ ソフトウェアのバージョン情報を表示します。

プリンタサービスにアクセスするには、以下の手順に従います。

- 1 写真を開いた状態で[ファイル]→[プリント]の順にクリックします。
- 2 上から3番目のポップアップメニューから[プリンタサービス]を選択します。

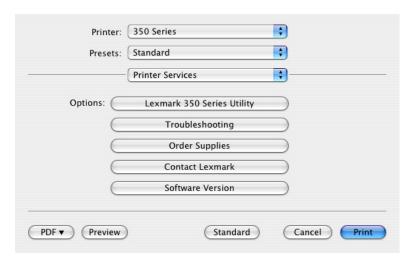

メモ: Mac OS X バージョン 10.4 以降の場合、[**詳細設定**]をクリックします。上から 3 番目のポップアップメニューから[プリンタサービス]を選択します。


関連事項:

39 ページの「ユーティリティ」

[ページ設定]ダイアログ

ほとんどのアプリケーションから、以下の操作で[ページ設定]ダイアログを開くことができます。

1 写真を開いた状態で[ファイル]→ [ページ設定]の順にクリックします。 [ページ設定]ダイアログボックスが表示されます。

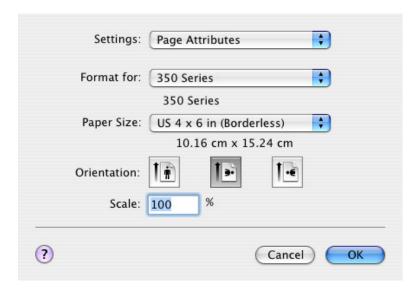

2 設定を変更します。

セクション名	オプション	はたらき
設定	ページ属性	写真の用紙サイズ、ページの方向、または拡大・縮小を設定します。
	デフォルトとして保存	ユーザー定義の設定を初期設定として保存します。
対象プリンタ	お使いのプリンタ名	印刷するページの定義を作成します。
用紙サイズ		用紙のサイズをリストから選択します。
印刷方向		印刷方向を選択します。
拡大縮小		写真の拡大または縮小率を原稿に対するパーセント値で指定します。
		メモ: 原稿サイズの 25% ~ 400% の範囲で指定することをお勧めします。

[ページ設定]ダイアログの下には以下のボタンがあります。

ボタン	はたらき	
?	[ヘルプセンター]が表示され、詳細を確認できます。	
キャンセル	変更した設定を適用しないで、[ページ設定]ダイアログを終了します。	
ОК	変更した設定を保存して、[ページ設定]ダイアログを終了します。	

関連事項:

• 22ページの「コンピュータを使用して写真を印刷する」


[プリント]ダイアログ

ほとんどのアプリケーションから、以下の操作で[プリント]ダイアログを開くことができます。

- **1** 写真を開いた状態で[ファイル]→ [プリント]の順にクリックします。 [プリント]ダイアログが表示されます。
 - Mac OS X 10.3 以降の場合:



• Mac OS X 10.4 以降の場合:

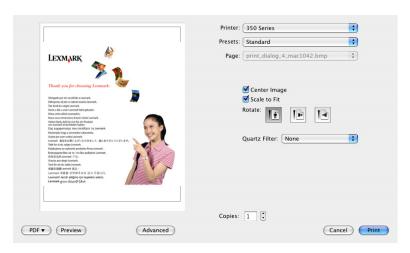

- **2** [プリンタ]ポップアップメニューから、[350 Series]を選択します。
 - メモ: Mac OS X バージョン 10.4 以降の場合、[詳細設定]をクリックします。
- 3 必要に応じて、設定を変更します。

セクション名	オプション	はたらき	
印刷部数と印刷ページ	部数	印刷する部数を指定します。	
	丁合い	複数ページのドキュメントを複数部数印刷する場合は、各部単位で印刷します。	
	ページ	すべての写真を印刷します。指定した範囲のページを印刷します。現在の写真を印刷します。	
レイアウト	ページ数/枚	1 枚の用紙に複数の写真を割り付けて印刷します。	
	レイアウト方向	指定した順序で写真を印刷します。	
	枠線	各写真の枠線を印刷します。	
出力オプション		印刷ジョブをファイルに保存します。	
		メモ: [ファイルとして保存]を選択すると、指定した出力形式で保存されます。	
スケジューラ	書類をプリント	印刷ジョブの実行をスケジュールします。写真を 今すぐ印刷するか、後で印刷するか、または印 刷する時間を指定するかを選択できます。	
	優先順位	印刷の優先順位を指定します。	

セクション名	オプション	はたらき
用紙処理	印刷順序	以下のオプションのうちいずれかを選択します。 自動標準逆順印刷
	プリント	以下のオプションのうちいずれかを選択します。 すべて奇数ページ偶数ページ
	用紙サイズ	以下のオプションのうちいずれかを選択します。
ColorSync	カラー調整	[標準]を選択します。
	Quartz フィルタ	フィルタリングオプションを選択します。
送付状	プリンタの送付状	以下のオプションのうちいずれかを選択します。 なし前に添付後に添付
	送付状の種類	以下のオプションのうちいずれかを選択します。 標準親展社外秘秘密極秘機密外
	請求書データ	請求書データを入力します。
印刷品質と用紙の種類	用紙の種類	セットした用紙の種類を指定します。
	印刷品質	印刷する品質を選択します。
プリンタサービス	Lexmark 350 Series ユーティリティ	ユーティリティにアクセスします。
	トラブルシューティング	[ヘルプセンター]を起動します。
	消耗品の注文	弊社のホームページにアクセスして、消耗品を 注文します。
	Lexmark ホームページ	弊社のホームページにアクセスします。
	バージョン情報	ソフトウェアのバージョンを表示します。

セクション名	オプション	はたらき
プレビュー	回転	写真の方向を選択します。
	Quartz フィルタ	以下のオプションのうちいずれかを選択します。
		Black and White
		Blue Tone
		Gray Tone
		Lightness Decrease
		Lightness Increase
		Reduce File Size
		Sepia Tone
一覧		現在のプリンタの設定を表示します。

[プリント]ダイアログの下には以下のボタンがあります。

ボタン	はたらき
?	[ヘルプセンター]が表示され、詳細を確認できます。
プレビュー	印刷する前に、写真がどのように印刷されるかをプレビュー画面で調べること ができます。
PDF として保存	写真を PDF ファイルに保存できます。
詳細設定(Mac OS X 10.4 以降)	[プリント]ダイアログを開きます。
キャンセル	変更した設定を適用しないで、[プリント]ダイアログを終了します。
プリント	写真を印刷します。

関連事項:

• 22ページの「コンピュータを使用して写真を印刷する」

ユーティリティ

ユーティリティから、プリンタのメンテナンスを実行したり、便利な Web サイトへのリンクにアクセスできます。機能の詳細

- カートリッジを取り付けます。
- テストページを印刷します。
- プリントヘッドの調整パターンを印刷します。
- カートリッジのノズルを清掃します。
- 消耗品を注文します。
- ユーザー登録を行います。
- カスタマーサポートに連絡します。
- 特典情報を確認します。

- ユーティリティを開くには、以下の2つの方法があります。
- Finder デスクトップで、[Lexmark 350 Series]フォルダをダブルクリックします。
 [Lexmark 350 Series Utility]のアイコンをダブルクリックします。
- アプリケーションから開くには、以下の手順に従います。

Mac OS X 10.3 以降の場合:

- 1 写真を開いた状態で[ファイル]→[プリント]の順にクリックします。
- **2** 上から3番目のポップアップメニューから[プリンタサービス]を選択します。
- **3** [Lexmark 350 Series Utility]をクリックします。

Mac OS X 10.4 以降の場合:

- 1 写真を開いた状態で[ファイル]→ [プリント]の順にクリックします。
- 2 [詳細設定]をクリックします。
- **3** 上から3番目のポップアップメニューから[プリンタサービス]を選択します。
- 4 [Lexmark 350 Series Utility]をクリックします。
- ユーティリティには2つのタブがあり、それぞれ異なるリンクが含まれています。
- [メンテナンス]タブ



- [Web リンク]タブ



関連事項:

• 34 ページの「プリンタサービス」

プリンタのメンテナンス

カートリッジを調整する

1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.

メモ: 最高品質で印刷するには印刷目的にあったフォトペーパーを使用してください。

- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[ツール]と表示します。
- 3 √ ボタンを押します。
- 4 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[メンテナンス]と表示します。
- **5 √** ボタンを押します。
- 6 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[プリントヘッド調整]と表示します。
- **7 √** ボタンを押します。

テストパターンが印刷されます。

印刷品質を改善するためにカートリッジを調整した場合は、写真をもう一度印刷します。引き続き印刷品質が改善されない場合は、ノズルを清掃します。


関連事項:

43ページの「ノズルを清掃する」

ケーブルの接続をチェックする

以下の点をチェックしてから、写真を印刷してみます。

- ・電源コードのプラグは正常な電源コンセントに接続されていますか?
 - 以下の点をチェックしてください。
 - 1 電源コードをプリンタ背面の電源取り付け部にしっかりと接続します。
 - 2 電源コードを正常な電源コンセントに接続します。

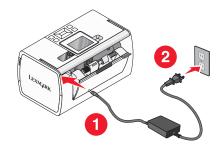

- 接続にゆるみがないかチェックします。
- のランプがオンになっていることを確認します。

- ・ USB ケーブルは正しく接続されていますか?
 - プリンタ背面の USB ケーブル接続部には、USB ケーブルの小さめで正方形に近い方のプラグを差し込みます。
 - USB ケーブルの長く平らな方のプラグを、コンピュータの USB ポートに接続します。USB ポートには USB マーク ●<♪ が表示されています。
 - USB ケーブルに傷などがないか確認します。

ノズルを清掃する

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[ツール]と表示します。
- 3 √ ボタンを押します。
- **4** ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[メンテナンス]と表示します。
- 5 √ ボタンを押します。
- 6 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[ノズル清掃]と表示します。
- 8 写真をもう一度印刷して、印刷品質が改善されているか確認します。
- 9 印刷品質が改善されない場合は、あと2回までノズル清掃を繰り返します。

関連事項:

• 52ページの「ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る」

カスタマサポートへの連絡

Lexmark カスタマサポートへはどのような方法で連絡できますか?

以下の番号にお電話ください。

- アメリカ合衆国:1-800-332-4120
 月曜日~金曜日(東部標準時、午前8時~午後11時)
 土曜日(東部標準時、正午~午後6時)
- カナダ:1-800-539-6275
 月曜日~金曜日(東部標準時、午前9時~午後9時)
 土曜日(東部標準時、正午~午後6時)
- メキシコ:001-888-377-0063月曜日~金曜日(東部標準時、午前8時~午後8時)

メモ: 電話番号およびサポート時間帯は予告なく変更される場合があります。

連絡先に関する情報をオンラインで確認できますか?

はい。Lexmark ホームページのアドレスは次のとおりです。http://www.lexmark.co.jp

プリンタのメンテナンス

プリンタに関する情報とその入手先

セットアップシート

説明	入手先
	このドキュメントはプリンタのパッケージに同梱されています。また、次のアドレスの Lexmark ホームページからも入手できます。
	www.lexmark.co.jp

『はじめに』または『セットアップガイド』の小冊子

説明	入手先
『はじめに』では、ハードウェアおよびソフトウェアのセットアップ手順と、プリンタの基本的な使用方法について説明しています。	
『セットアップガイド』では、プリンタのセットアップに関するトラブルの解決方法について説明しています。	
メモ: プリンタによっては、これらのドキュメントが付属していない場合があります。『はじめに』または『セットアップガイド』の小冊子が付属していない場合は、プリンタのヘルプを参照してください。	

[ユーティリティ]および[プリンタサービス]

説明	入手先
	ほとんどのアプリケーションの[プリント]ダイアログから アクセスできます。詳細については、次を参照してくださ い。39 ページの「ユーティリティ」

ヘルプ

説明	入手先
プリンタがコンピュータに接続されている場合、[ヘルプ]を参照すると、プリンタの使用などに関する以下	プリンタソフトウェアをインストールすると、プリンタのヘルプ がインストールされます。
のような情報を確認できます。 ● ソフトウェアの使用	1 Finder デスクトップで、[Lexmark 350 Series]フォルダをダブルクリックします。
● 用紙のセット	2 プリンタの[ヘルプ]アイコンをダブルクリックします。
● 印刷	
● 写真の印刷、コピー、スキャン	
• スキャン(プリンタでサポートしている場合)	
● コピーの作成(プリンタでサポートしている場合)	
• FAX(プリンタでサポートしている場合)	
• プリンタのメンテナンス	
プリンタのネットワークへの接続(プリンタでサポートしている場合)	
印刷、コピー、スキャン、FAX、紙づまり、給紙ミスなどの問題に関するトラブルシューティング	

カスタマサポート

説明	連絡先(北アメリカ)	連絡先(それ以外の国々)
電話によるサポート	以下の番号にお電話ください。 アメリカ合衆国:1-800-332-4120 月曜日~金曜日(東部標準時、午前8時~午後11時) 土曜日(東部標準時、正午~午後6時) カナダ:1-800-539-6275 月曜日~金曜日(東部標準時、午前9時~午後9時) 土曜日(東部標準時、正午~午後6時) メキシコ:001-888-377-0063 月曜日~金曜日(東部標準時、午前8時~午後8時) メモ:最新の電話番号については、お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。	国または地域によって、電話番号およびサポート時間帯は異なります。 次のアドレスから、弊社のホームページにアクセスします。www.lexmark.co.jp [サポート・お問い合わせ]リンクをクリックします。 メモ: Lexmark へのご連絡に関する詳細な情報は、お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。

説明	連絡先(北アメリカ)	連絡先(それ以外の国々)
Eメールサポート	現在、日本国内では E メールによるサポートを行っておりません。サポートの詳細については、次のアドレスから、弊社のホームページを参照してください。www.lexmark.co.jp 1 [customer support]をクリックします。 2 [Technical Support]をクリックします。 3 プリンタの種類を選択します。 4 プリンタのモデル名を選択します。 5 [Support Tools]セクションで、[e-Mail Support]をクリックします。 6 フォームに記入し、[Submit Request]をクリックします。	国または地域によって、Eメールサポートの条件は異なります。また、一部の地域ではサポートが行われていない場合があります。次のアドレスから、弊社のホームページにアクセスします。www.lexmark.co.jp [サポート・お問い合わせ]リンクをクリックします。メモ: Lexmark へのご連絡に関する詳細な情報は、お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。

限定保証

説明	参照先(アメリカ合衆国)	参照先(それ以外の国々)
限定保証に関する情報 Lexmark International, Inc. では、本 プリンタに材質上および加工上の欠陥 がないことを保証するため、新規購入 日から 12 か月間の限定保証をお付け しています。	本限定保証の制限および条件を確認するには、本プリンタに付属する文書または次のWeb サイトに表示されている限定保証書を参照してください。www.lexmark.com 1 [customer support]をクリックします。 2 [Warranty Information]をクリックします。 す。	国または地域によって、保証に関する情報は異なります。お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。
	3 [Statement of Limited Warranty] セクションで、[Inkjet & All-In-One Printers]をクリックします。4 ページをスクロールして、保証に関する情報を参照します。	

お問い合わせの際には、迅速に対応させていただくため、領収書およびプリンタの背面に記載された以下の情報をメモしておいてください。

- 機種番号
- シリアル番号
- 購入日
- 販売店名

印刷品質を改善する

印刷品質に問題がある場合は、以下の項目について確認してください。

• 写真の内容に適した用紙の種類を使用します。最高品質で印刷するには、Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark ハイグレードフォト光沢紙を使用してください。

メモ: Lexmark プレミアムフォト光沢紙は使用しないでください。お使いのプリンタのカートリッジは、この種類の用紙に対応していません。

- 光沢のある印刷面を手前に向けて、用紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。
- 印刷品質で[**写真**]を選択します。

メモ: 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。最高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。

上の方法を試しても、写真の印刷品質が改善されない場合は、以下の手順に従います。

- **1** カートリッジを調整します。詳細については、次を参照してください。42 ページの「カートリッジを調整する」. 印刷品質が改善されない場合は、次に進みます。手順 2.
- **2** カートリッジのノズルを清掃します。詳細については、次を参照してください。43 ページの「ノズルを清掃する」. 印刷品質が改善されない場合は、次に進みます。手順 3.
- 3 カートリッジを取り外して、取り付けなおします。詳細については、50ページの「使用済みのカートリッジを取り外す」および次を参照してください。48ページの「カートリッジの取り付け」.
 - 印刷品質が改善されない場合は、次に進みます。手順 4.
- **4** ノズルと接触面に付着しているインクをふき取ります。詳細については、次を参照してください。52 ページの「ノ ズルと接触面に付着しているインクをふき取る」.


それでも品質が改善されない場合は、カートリッジを交換します。詳細については、次を参照してください。49ページの「消耗品の注文」.

関連事項:

- 42ページの「カートリッジを調整する」
- 43ページの「ノズルを清掃する」
- 50ページの「使用済みのカートリッジを取り外す」
- 49ページの「消耗品の注文」
- 52 ページの「ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る」


カートリッジの取り付け

1 新品のカートリッジを取り付ける場合は、カートリッジの裏面と下から粘着テープと保護テープを取り外します。

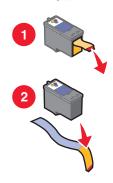

警告!破損の恐れあり: カートリッジの裏の接触面または下のノズルに手を触れないでください。

- 2 プリンタカバーを開きます。
 印刷中でなければ、カートリッジホルダーが取り付け位置まで移動して停止します。
- 3 カートリッジホルダーの蓋を押すと、ホルダーが開きます。

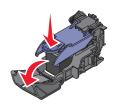


メモ: カートリッジが取り付けられている場合は取り外してください。

4 カートリッジを差し込みます。



5 カートリッジホルダーを閉じます。

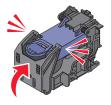

- 6 プリンタカバーを閉じます。
- 7 用紙サポートに用紙をセットします。
- 8 画面にメッセージが表示されたら、√ ボタンを押してプリントヘッド調整パターンを印刷します。

関連事項:

- 50ページの「使用済みのカートリッジを取り外す」
- 42ページの「カートリッジを調整する」

プリンタのメンテナンス

• 49 ページの「カートリッジの取り扱い上の注意」

消耗品の注文

消耗品を注文したり、お近くの販売店を検索したりするには、次のアドレスから Lexmark のホームページにアクセスしてください。www.lexmark.co.jp.

品名	商品コード
カラーカートリッジ	45
USB ケーブル	1021294

メモ:

- 最高品質で印刷するには、Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark ハイグレードフォト光沢紙を使用してください。
- Lexmark プレミアムフォト光沢紙は使用しないでください。お使いのプリンタのカートリッジは、この種類の用紙に対応していません。

用紙	用紙サイズ	
Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙	• 4 x 6 インチ	
	• 100 x 150 mm	
	• L	
Lexmark ハイグレードフォト光沢紙	• 4 x 6 インチ	
	• 100 x 150 mm	
メモ: 国または地域によって、ご利用いただける製品は異なります。		

Lexmark PerfectFinish ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark ハイグレードフォト光沢紙の購入に関する情報は、次のアドレスから Lexmark のホームページにアクセスしてください。www.lexmark.co.ip.

関連事項:

- 43ページの「カスタマサポートへの連絡」
- 39 ページの「ユーティリティ」
- 36ページの「[プリント]ダイアログ」

カートリッジの取り扱い上の注意

- カートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- カートリッジは交換または清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。カートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。

関連事項:

- 43ページの「ノズルを清掃する」
- 52 ページの「ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る」

テストページを印刷する

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.
- 2 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[ツール]と表示します。
- 3 √ ボタンを押します。
- 4 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[メンテナンス]と表示します。
- 5 √ ボタンを押します。
- 6 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[テストページの印刷]と表示します。
- **7 √** ボタンを押します。

関連事項:

47ページの「印刷品質を改善する」

Lexmark 製品のリサイクルプログラム

Lexmark 製品をリサイクルするために Lexmark に返送するには、以下の手順に従います。


- 1 次のアドレスから、弊社のホームページにアクセスします。www.lexmark.co.jp/recycle
- 2 画面に表示される手順に従います。

カートリッジのインク補充について

インクを補充したカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、保証が適用されません。Lexmarkでは、インクを補充したカートリッジの使用はお勧めしません。カートリッジにインクを補充すると、印刷品質に影響し、プリンタに損傷を与える可能性があります。最適な品質で印刷するには、Lexmark純正の消耗品を使用してください。

使用済みのカートリッジを取り外す

- 1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 プリンタカバーを開きます。印刷中でなければ、カートリッジホルダーが取り付け位置まで移動して停止します。
- **3** カートリッジホルダーの蓋を押すと、ホルダーが開きます。

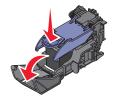

4 使用済みのカートリッジを取り外します。



取り外したカートリッジにインクが残っていて、後で使用する場合は、次を参照してください。49 ページの「カートリッジの取り扱い上の注意」.

- 5 カートリッジホルダーを閉じます。
- 6 プリンタカバーを閉じます。

関連事項:

- 48ページの「カートリッジの取り付け」
- 49ページの「カートリッジの取り扱い上の注意」

Lexmark 純正のカートリッジを使用する

Lexmark プリンタ、カートリッジ、フォトペーパーは同時に使用することで最高の印刷品質が得られるように設計されています。

[Lexmark 純正カートリッジではありません]というメッセージが表示されたら、Lexmark 純正以外のカートリッジが取り付けられています。

Lexmark 純正のカートリッジを使用しているのに[Lexmark 純正カートリッジではありません]というメッセージが表示される場合は、以下の手順に従います。

- 1 メッセージの[詳細]をクリックします。
- 2 [Lexmark 純正品以外のカートリッジを報告する]をクリックします。

表示されたカートリッジについて再度メッセージを表示しないようにするには、以下の手順に従います。

- 新しい Lexmark カートリッジと交換します。
- コンピュータから印刷している場合は、メッセージの[詳細]をクリックしてチェックボックスを選択し、[閉じる]をクリックします。
- コンピュータと接続せずにプリンタを使用している場合は、 対ボタンを押します。

Lexmark 純正以外のインクまたはカートリッジを使用したために発生したプリンタの損傷については、Lexmark の保証は適用されません。

インクレベルを表示する


- **1** ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイに[ツール]と表示します。
- **2 √** ボタンを押します。
- 3 ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを何回か押して、[メンテナンス]と表示します。
- 5 もう1度 √ ボタンを押して、[インクレベルの表示]を選択します。

関連事項:

- 49 ページの「消耗品の注文」
- 48ページの「カートリッジの取り付け」

ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る

- 1 カートリッジを取り外します。
- 2 清潔で糸くずの出ない布を水で湿らせます。
- 3 布にノズルを3秒間ほど押し当ててから、図に示す方向にインクをふき取ります。

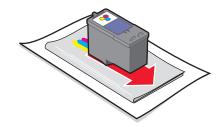

4 布の汚れていない部分にもう一度ノズルを3秒間ほど押し当ててから、図に示す方向にインクを拭き取ります。



- 5 布の汚れていない部分を使用して、手順3および次の手順を繰り返します。手順4.
- 6 ノズルと接触面を完全に乾かします。
- 7 カートリッジを取り付けなおします。
- 8 写真をもう一度印刷します。
- **9** 引き続き印刷品質が改善されない場合は、プリントノズルを清掃します。詳細については、次を参照してください。43 ページの「ノズルを清掃する」.
- **10** 次の 43 ページの「ノズルを清掃する」 を 2 回まで繰り返します。
- 11 それでも品質が改善されない場合は、カートリッジを交換します。

関連事項:

- 43ページの「ノズルを清掃する」
- 49 ページの「カートリッジの取り扱い上の注意」

トラブルシューティング

PictBridge を使用してデジタルカメラから印刷できない

解決方法 1

正しい USB モードを選択して、カメラの PictBridge 印刷を有効にします。詳細については、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。

解決方法 2

- 1 カメラを取り外します。
- **2** PictBridge 対応のデジタルカメラを PictBridge ポートに接続します。お使いのデジタルカメラが PictBridge に対応しているかどうかを確認するには、カメラのマニュアルを参照してください。

解決方法3

カメラに付属する USB ケーブルのみを使用してください。

液晶ディスプレイに異なる言語が表示される

- 1 🕚 ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。
- 3 ◀ ボタンを押します。
- 4 √ ボタンを押します。
- **5 √** ボタンを押して操作を続けます。
- 6 ◀ ボタンまたは ▶ ボタンを何回か押して、ディスプレイの表示に使用する言語名を表示します。
- 7 う ボタンを押して、設定を保存します。

インクレベル

メッセージ	インクレベル	
カラーカートリッジを交換する時期が近づいています。	インクレベル 25%	
カラーカートリッジを交換する時期が近づいています。	インクレベル 15%	
カラーカートリッジを交換する時期が非常に近づいています。	インクレベル 5%	
メモ: これらのメッセージおよび割合は、プリンタに付属しているお試し用カートリッジには適用されない場合があります。		

1 必要に応じてカートリッジを交換してください。詳細については、次を参照してください。48 ページの「カートリッジ の取り付け」.

消耗品の注文については、次を参照してください。49ページの「消耗品の注文」.

デバイスがセットできない

使用しているメモリカードの種類、フラッシュドライブ、PictBridge カメラ、または Bluetooth アダプタがプリンタで使用できるものであることを確認します。詳細については、次を参照してください。 0 ページの「メモリカードと接続する」.

デバイスをセットしても何も動作しない

解決方法 1

メモリカード、フラッシュドライブ、PictBridge 対応カメラ、または Bluetooth アダプタを取り外し、もう一度すばやくセットします。

解決方法 2

詳細については、次を参照してください。0 ページの「メモリカードと接続する」.

解決方法3

メモリカード、フラッシュドライブ、PictBridge 対応カメラ、または Bluetooth アダプタが破損していないかチェックします。

解決方法 4

メモリカードは一度に1枚だけセットします。

解決方法 5

ケーブルの接続をチェックします。

- **1** USB ケーブルに傷などがないかチェックします。
- 2 USB ケーブルの正方形のプラグをプリンタの背面にしっかりと差し込みます。
- 3 USB ケーブルの長方形のプラグをコンピュータの USB ポートにしっかりと差し込みます。 USB ポートには USB マーク ●<

写真の一部分しか印刷されない

セットしたメモリカード、フラッシュドライブ、または PictBridge 対応カメラの内容が空か、プリンタで読めないファイルが含まれています。

解決方法 1

別のメモリカード、フラッシュドライブ、または Pictbridge 対応カメラを使用してみます。

解決方法 2

使用している用紙のサイズが選択したサイズと同じであることを確認します。

写真が印刷されない

解決方法 1

エラーメッセージが表示されている場合は、次を参照してください。58ページの「エラーメッセージ」.

解決方法 2

● のランプが点灯していない場合は、次を参照してください。56ページの「電源ボタンのランプが点灯しない」.

解決方法3

用紙を取り除いてから、もう一度セットします。詳細については、次を参照してください。5ページの「用紙のセット」.

解決方法 4

インクレベルをチェックして、必要に応じて新しいカートリッジに交換します。詳細については、次を参照してください。48 ページの「カートリッジの取り付け」.

解決方法 5

プリンタが別のデバイスを介してコンピュータに接続されている場合は、以下の手順に従います。

- 1 USB ハブやスイッチボックスなどのデバイスから、USB ケーブルを取り外します。
- **2** プリンタとコンピュータを USB ケーブルで直接接続します。


解決方法 6

- 1 (1) ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。
- 2 電源コードをコンセントから抜きます。
- 3 電源コードのもう一方の端末をプリンタから取り外します。
- 4 電源コードをプリンタにもう一度接続します。
- 5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

電源ボタンのランプが点灯しない

電源コードをプリンタから抜き、続いて壁のコンセントからも抜きます。

- 1 電源コードをプリンタの電源取り付け部にしっかりと差し込みます。
- 2 他の電気製品で使用していたコンセントに電源プラグを差し込みます。

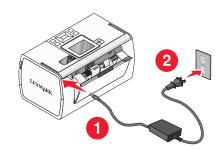

3 個 のランプが点灯していない場合は、**個** ボタンを押します。

印刷速度が遅い

解決方法 1

コンピュータのすべてのアプリケーションを閉じます。

解決方法 2

コンピュータのメモリ(RAM)の増設を検討します。

解決方法3

- 1 アプリケーションで、[ファイル]→ [プリント]の順にクリックします。
- 2 [印刷部数と印刷ページ]ポップアップメニューから、[印刷品質/用紙の種類]を選択します。
- 3 [印刷品質]で[標準]を選択します。

プリンタソフトウェアがインストールできない

お使いのプリンタは、Mac OS X バージョン 10.3 以上に対応しています。

解決方法 1

- 1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。
- 2 アンチウィルスプログラムをすべて無効にします。
- 3 CD-ROM ドライブからプリンタソフトウェア CD を取り出します。
- 4 コンピュータを再起動します。

- **5** デスクトップが表示されたら、プリンタソフトウェア CD をもう一度セットします。CD アイコンがデスクトップに表示されます。
- 6 コンピュータの画面に表示される手順に従って、ソフトウェアをインストールします。

解決方法 2

- 1 プリンタソフトウェア CD を取り出します。
- 2 コンピュータを再起動します。
- **3** デスクトップが表示されたら、[新しいハードウェアの検出]ウィンドウをすべてキャンセルします。
- 4 プリンタソフトウェア CD をもう一度セットします。
- 5 コンピュータの画面に表示される手順に従います。

解決方法3

- **1** USB ケーブルに傷などがないかチェックします。
- 2 USB ケーブルの正方形のプラグをプリンタの背面にしっかりと差し込みます。
- 3 USB ケーブルの長方形のプラグをコンピュータの USB ポートにしっかりと差し込みます。 USB ポートには USB マーク ●<!-> が表示されています。

解決方法 4

- 1 USB ハブやスイッチボックスなどのデバイスから、USB ケーブルを取り外します。
- **2** プリンタとコンピュータを USB ケーブルで直接接続します。

紙づまりと給紙不良に関するトラブルシューティング

用紙サポートに紙づまりがある

- 1 () ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。
- 2 用紙をしつかり持ち、静かに引き出します。
- **3** (1) ボタンを押してプリンタの電源をもう一度オンにします。

プリンタに紙づまりがある


- 1 () ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。
- 2 用紙をしつかり持ち、静かに引き出します。
- **3** (1) ボタンを押してプリンタの電源をもう一度オンにします。

エラーメッセージ

プリントヘッド調整エラー

解決方法 1

- 1 カートリッジを取り外します。
- 2 ラベルやテープが完全に取り外されていることを確認します。

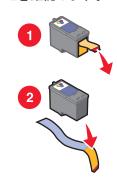

- 3 カートリッジを取り付けなおします。


解決方法 2

光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。

新しい用紙のみをセットしてください。使用済みの用紙を使用すると、プリンタがインクを検出してプリントヘッド調整エラーのメッセージが表示される場合があります。

キャリア停止

- 1 プリンタカバーを開きます。
- 2 カートリッジホルダーの移動範囲にある異物を取り除きます。
- 3 固定カバーが閉まっていることを確認します。

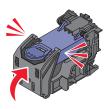

- 4 プリンタカバーを閉じます。
- **5 √** ボタンを押します。

カートリッジエラー

- 1 カートリッジを取り外します。
- 2 電源コードをコンセントから抜きます。
- **3** 電源コードをコンセントにもう一度接続します。
- **4** 🔞 ボタンのランプが点灯していない場合は、🚳 ボタンを押します。
- 5 カートリッジを取り付けなおします。
- **6** カートリッジエラーが出る場合は、新しいカートリッジと交換します。詳細については、次を参照してください。 48 ページの「カートリッジの取り付け」.

カートリッジがありません

カートリッジがないか、または正しく取り付けられていません。詳細については、次を参照してください。48 ページの「カートリッジの取り付け」.

メンテナンスカバーが開いています

プリンタカバーが閉っていることを確認してください。

無効なデバイス

プリンタに接続したカメラに PictBridge を使って通信できません。

- 1 プリンタからカメラを取り外します。
- 2 カメラが PictBridge に対応しているかどうか確認します。詳細については、カメラのマニュアルを参照してください。

無効な画像ファイル

セットしたメモリカードまたはフラッシュドライブの内容が空か、プリンタで読めないファイルが含まれています。

別のメモリカードまたはフラッシュドライブをセットします。詳細については、7 ページの「メモリカードをセットする」 または次を参照してください。7 ページの「フラッシュドライブをセットする」.

Lexmark 純正カートリッジの使用をお勧めします

インクを補充したカートリッジが取り付けられています。

最高品質で印刷するには、Lexmark 純正のカートリッジを取り付けてください。Lexmark 純正以外のインクまたはカートリッジを使用したために発生したプリンタの損傷については、Lexmark の保証は適用されません。

詳細については、次を参照してください。48ページの「カートリッジの取り付け」.

Lexmark 純正以外のカートリッジが検出されました

Lexmark 純正以外のカートリッジが取り付けられています。

最高品質で印刷するには、Lexmark 純正のカートリッジを取り付けてください。Lexmark 純正以外のインクまたはカートリッジを使用したために発生したプリンタの損傷については、Lexmark の保証は適用されません。

詳細については、次を参照してください。48ページの「カートリッジの取り付け」、

紙づまり

次を参照してください。57ページの「紙づまりと給紙不良に関するトラブルシューティング」.

用紙切れ

- 1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーまたは光沢紙をセットします(印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。詳細については、次を参照してください。5 ページの「用紙のセット」.

PictBridge エラー

解決方法 1

PictBridge 対応のデジタルカメラがプリンタに正しく接続されていることを確認します。詳細については、次を参照してください。6ページの「PictBridge 対応のデジタルカメラを接続する」.

解決方法 2

接続したカメラが PictBridge モードになっていません。詳細については、カメラのマニュアルを参照してください。

安全のためのご案内

商標と著作権

2006年7月

この章に記載された内容は、これらの条項と地域法とに矛盾が生じる国では適用されないものとします。Lexmark International, Inc. は本ドキュメントを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、商品性および特定目的に対する適合性の黙示的保証を含み、これに限定されないその他すべての保証を否認します。一部の地域では特定の商取引での明示的または黙示的な保証に対する免責を許可していない場合があり、これらの地域ではお客様に対して本条項が適用されない場合があります。

本ドキュメントには、不正確な技術情報または誤植が含まれている場合があります。本書に記載された情報は定期的に変更されます。これらの変更内容は変更後に発行される版の内容に統合されます。記載された製品またはプログラムは、任意の時期に改良または変更が加えられる場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、Lexmark カスタマーコールセンターまでご連絡ください(電話:03-6670-3091、FAX:03-6670-3092)。Lexmark では、弊社が適切であると判断する方法でお客様からご提供いただいたいかなる情報も、お客様に対するいかなる義務をも負うことなく、使用または配布します。本製品に関する刊行物を追加でご購入いただくには、次のアドレスから Lexmark ホームページにアクセスしてください。www.lexmark.co.jp

本ドキュメントで特定の製品、プログラム、またはサービスについて言及している場合でも、すべての国々でそれらが使用可能であることを黙示的に意味しているものではありません。特定の製品、プログラム、またはサービスについてのすべての記述は、それらの製品、プログラム、またはサービスのみを使用することを明示的または黙示的に示しているものではありません。既存の知的財産権を侵害しない、同等の機能を持つすべての製品、プログラム、またはサービスを代替して使用することができます。製造元が明示的に指定した以外の製品、プログラム、またはサービスと組み合わせた場合の動作の評価および検証は、ユーザーの責任において行ってください。

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

アメリカ合衆国政府の権利

本契約により提供されるソフトウェアおよびすべての付属文書は、私的費用のみによって開発された商用コンピュータソフトウェアおよび文書です。

製品名	Lexmark 350 Series
機種番号	4303-001

商標

Lexmark およびダイヤモンドのデザインを組み合わせた Lexmark のロゴは、Lexmark International, Inc. の商標であり、アメリカ合衆国およびその他の国々で登録されています。

その他の商標は各所有者に帰属します。

表示とその内容

メモ: メモでは、役に立つ情報を示します。

警告!破損の恐れあり: 注意は、製品本体またはソフトウェアに障害を与える可能性がある場合を示します。

↑ 危険!ケガの恐れあり: 警告は、人体に危害を及ぼす可能性がある場合について示します。

危険! 手を触れないこと: この警告は、マークのある範囲に手を触れてはいけないことを示しています。

▲ 危険!表面は高温です: この警告は、表面が熱くなっていることを示しています。

☆ 危険!感電の恐れあり: この警告は、感電の恐れがあることを示しています。

☆ 危険!転倒の恐れあり: この警告は、先端がとがっていることを示しています。

アメリカ連邦通信委員会(FCC)の規制に関する準拠宣言

本製品の試験結果は、FCC 規則パート 15 に規定されるクラス B デジタル機器に関する制限に準拠しています。以下の 2 つの条件を前提として操作してください。(1)このデバイスにより、有害な干渉を発生しない。(2)このデバイスは、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、受信される干渉すべてに適応する必要がある。

FCC クラス B の制限は、機器を住宅地に設置して操作した場合の有害な干渉に対して、適切な保護を提供するためのものです。本機器は、無線通信周波数の電波を生成、使用し、放出する可能性があるので、使用説明書に従わない取り付け方や使い方をすると、無線通信の障害になる可能性があります。ただし、特定の設置条件で干渉が発生しないことが保証されるものではありません。機器の電源をオンまたはオフにして、この機器によりラジオまたはテレビの受信に干渉が生じていると判断された場合、以下の方法で干渉を解消してください。

- 受信アンテナの向きを変える。
- 機器と受信機の距離を広げる。
- 機器を別の電源コンセントに接続し、機器と受信装置が使用する分岐回路を違うものにする。
- 販売店またはサービス担当者に詳細な対応について問い合わせる。

推奨されるケーブルを使用していない場合や、許可なく本機器を変更または改造した場合に発生したラジオまたは テレビへの干渉については、製造元は責任を負いません。無許可の改変または改造の結果、本機器の使用を禁止 される場合があります。

メモ: クラス B コンピュータ機器の電磁的干渉に関する FCC 規則に確実に準拠するために、USB 接続については Lexmark 製品番号 1021294 など、正しく遮蔽され、接地されたケーブルを使用してください。正しく遮蔽または接地されていないケーブルを代替使用すると、FCC 規則に対する違反行為となる場合があります。

本準拠情報宣言に関するご質問は、下記までお問い合わせください。

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232–3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

欧州共同体(EC)指令準拠

本製品は、電磁的両立性および特定の電圧制限下での使用を目的として設計された電気機器の安全性に関する加盟国の諸法規の近似化および調和についての EC 委員会指令 89/336/EEC および 73/23/EEC に準拠しています。

本指令の要求に対する準拠宣言は、Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France によって署名されました。

本製品はクラス B 制限 EN 55022 および安全要件 EN 60950 に適合することが認定されています。

VCCI 規定(日本のみ)

製品にこのマークが表示されている場合、 次の要件を満たしています。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

韓国情報通信機器認証規則

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.



B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

騒音発生レベル

ISO 7779 に基づく以下の測定が実施され、ISO 9296 に準拠することが報告されました。

メモ: お使いの製品に一部のモードが適用されない場合もあります。

距離 1 m での平均音圧(単位 dBA)		
印刷時	37	
スキャン時	該当なし	
コピー時	該当なし	
準備完了時	聴取不能	

これらの数値は変更される場合があります。最新の数値については、www.lexmark.co.jp を参照してください。

廃棄電気·電子機器(WEEE)指令



WEEE のロゴは、EU 諸国での電気製品のリサイクルプログラムおよびその手順に関する特定の情報を示したものです。弊社では、製品のリサイクルを推進しています。リサイクルに関するお問い合わせの場合は、www.lexmark.co.jp から Lexmark ホームページにアクセスし、お近くの販売店の連絡先をお調べください。

Energy Star(国際エネルギースター)プログラム



安全に関する情報

電源コードは、製品に近く、抜き差しが容易なコンセントに接続してください。

本製品は、特定の Lexmark コンポーネントとともに使用される場合に国際安全基準に厳格に適合するよう、設計、 試験、承認されています。市場に流通する部品には、安全性が明白でないものが含まれている場合があります。 Lexmark は、認定外の交換部品の使用に関する責任を負いません。

4

危険!感電の恐れあり: 雷のときは、AC アダプタ、USB ケーブル、電話線の接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。

消費電力

製品の消費電力

次の表は、本製品の消費電力を示したものです。

メモ: お使いの製品に一部のモードが適用されない場合もあります。

モード	説明	消費電力(W)
印刷時	製品がデータ入力により印刷を行っているとき。	9.7
コピー時	製品が原稿のコピーを行っているとき。	該当なし
スキャン時	製品が原稿のスキャンを行っているとき。	該当なし

モード	説明	消費電力(W)
準備完了時	プリンタが印刷ジョブを待機しているとき。	5.7
節電モード	製品がパワーセーブモードの状態にあるとき。	5.32
ハイオフ	製品の電源コードがコンセントに差し込まれていて、電源スイッチはオフの状態のとき。	0.56
ローオフ(<1 W オフ)	製品の電源コードがコンセントに差し込まれていて、電源スイッチがオフで、製品の消費電力が最も低い状態のとき。	0.56
オフ	製品の電源コードがコンセントに差し込まれていて、電源スイッチはオフの 状態のとき。	0.56

上記の消費電力は、時間平均で測定したものです。瞬間的な消費電力は、時間平均の値よりも大幅に上回る場合があります。これらの数値は変更される場合があります。最新の数値については、www.lexmark.co.jp を参照してください。

4 時間オフモード

本製品では、「4 時間オフモード」と呼ばれる省エネモードが使用できるように設計されています。本製品を 4 時間以上使用していない場合、自動的にこのモードになります。

オフモード

オフモードでも、わずかながら電力を消費します。製品の電力消費を完全になくすには、電源コードをコンセントから抜いてください。

合計の消費電力量

合計の消費電力量を計算することも、役に立つ場合があります。消費電力の単位はワットで表されているため、実際の消費電力量を計算するには、それぞれの運転モードにおける動作時間をかける必要があります。合計の消費電力量は、それぞれの運転モードにおける消費電力量を合計したものとなります。

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- -Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- -ls, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at http://support.lexmark.com.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- -Modification or attachments
- -Accidents or misuse
- Unsuitable physical or operating environment
- -Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- -Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- -Use of printing media outside of Lexmark specifications
- -Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- -Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

用語集

テストパターン
カートリッジの調整中にプリンタが排出するページで、調整パターンが印刷されたもの。

アプリケーション
コンピュータにロードされたソフトウェアで、ワープロや写真編集など、特定の機能を実

現するもの。

自動補正 写真の品質を自動的に最適な状態にする機能。

モノクロ カラーを使用しない印刷。

Bluetooth 互換性のある製品間で使用されるワイヤレス技術。

Bluetooth カード 記憶デバイスの一種。

フチなし 写真を用紙の縁いっぱいまで印刷する機能。

カードリーダー メモリカードに保存されているファイルを読み込むための機械的な部分。

キャリア プリンタの内部でカートリッジを支える機械的な部分。

丁合い プリンタソフトウェアのオプションで、複数ページの書類を複数部数を印刷する場合、各

部単位で 1 ページ、2 ページ、3 ページ、1 ページ、2 ページ、3 ページという順番に印

刷する機能。

操作パネル コンピュータのキーボードやマウスを使わずに印刷するためのボタン類をプリンタ上にま

とめたもの。

トリミング プリンタソフトウェアのオプションで画像の一部分を選択して印刷する機能。

標準プリンタ設定 工場出荷時に設定されたプリンタの設定。 ダイアログ ユーザーに情報を伝えるソフトウェア画面。

DPOF デジタルプリントオーダーフォーマットの略。一部のデジタルカメラで利用できる機能で、

メモリカードをカメラにセットしたまま、印刷する写真と、それぞれの印刷枚数を指定でき

る機能。

フラッシュドライブ プリンタと別売で購入できる記憶デバイス。プリンタにはフラッシュドライブが接続できる

ポートがあります。

光沢紙 片面または両面に光沢のある写真専用紙。

カートリッジの接触面 カートリッジまたはデジタルカメラ用メモリカードの金属の部分で、プリンタとのデータの

交換に使用される箇所。

iPhoto
コンピュータ、メモリカード、フラッシュドライブ、またはデジタルカメラに保存されている写

真の表示、編集、印刷などを行う Mac 用ソフトウェア。

メモリカード テキスト、画像、オーディオ、ビデオなどのデジタルデータを保存するための小型ストレ

一ジメディア。フラッシュメモリカードと呼ばれることもある。

メモリカードスロット プリンタの操作パネルにあり、メモリカードをセットするスロット。

ノズル インクを用紙表面に吹き付けるためのカートリッジの金属部分の小さな穴。

フォトペーパー 写真印刷用に特殊加工された用紙。

PictBridge ー部のデジタルカメラで利用できる機能で、コンピュータまたは画像編集ソフトを使わず

に画像を印刷する機能。

PictBridge ポート PictBridge 対応のデジタルカメラを USB ケーブルを使ってプリンタに接続するためのポ

ート。

すべてを印刷/インデックス プリンタのメニュー項目の 1 つで、選択した写真をサムネイルとしてインデックスページ

にすべて印刷するか、または 1 枚ずつインデックスページに印刷するかのいずれかを

行う機能。

サイズ/ズーム ソフトウェアオプションの 1 つで、縦横比を維持して最終的な写真のサイズを縮小また

は拡大するオプション。

USB ケーブル USB ポート パラレルケーブルより高速でプリンタとコンピュータを接続する軽量で柔軟なケーブル。 プリンタまたはコンピュータの背面にある小さな長方形のポートで、USB ケーブルを使 用して周辺機器をコンピュータに接続する部分。